

スマホゲームで便利に使える強い味方!!

⚠ 注意!!)本製品を使用される前に。

ご利用されるスマートフォンの液晶画面は十分に汚れを拭いてください。汚れがある場合は誤動作の原因や連打ヘッドの破損の原因になるおそれがあります。また液晶に割れがある場合はご利用をお控えください。

※本製品は中国国内一般流通品の為、本体の若干のキズなどは保証対象外とさせていただきます。


☆パッケージ内容物

- ・本製品本体
- ・連打ヘッド x 2
- ・連打ヘッド固定クリップ x 2
- ・簡易日本語マニュアル兼保証書


■各部製品説明

- ① 電源スイッチ
- ② スピード調整ボタン
- ③ USB端子
- ④ 連打ヘッド接続口
- ⑤ 連打ヘッド
- ⑥ 連打ヘッド固定クリップ

本体(斜図)

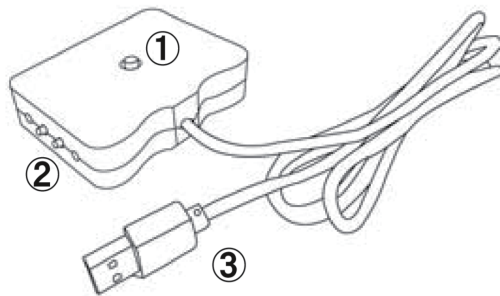

本体(背面図)

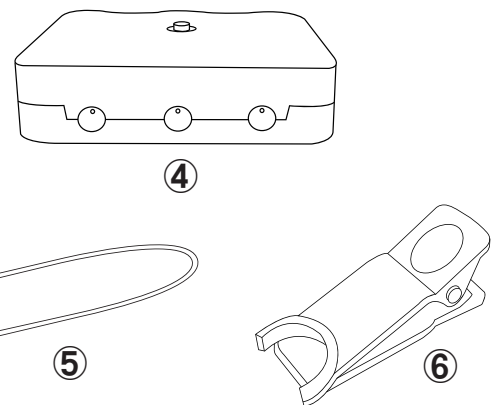


■使用方法

- ① 本体の連打ヘッド接続口に連打ヘッドを接続してください。
- ② 本体のUSB端子の付いたケーブルをパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)に接続してください。
- ③ スマホの連打したい場所にヘッドを置き、固定クリップでヘッドが動かないようにしてください。
- ④ 電源スイッチを入れると連打が始まります。連打のスピードは本体横の調整ボタンでお好みの設定をしてください。
※連打のスピード設定方法は「連打スピードの設定」を参照してください。
- ⑤ 連打を終了するには電源スイッチを再度押しいただければ連打が止まります。
※連打スピードは本体内部のメモリに記憶されますので次回の利用時は同じ設定で始まります。

■連打スピードの設定について(高速モードと低速モード)

連打スピードは1秒間に1回～20回までの高速設定と1タップ1秒～11秒の低速設定が任意で出来ます。

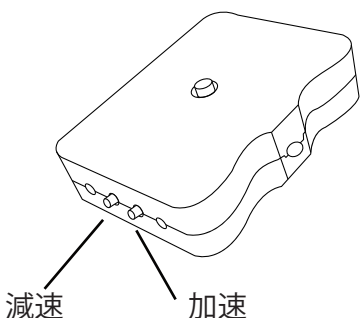

左図の本体側面にはスピード調整のためのボタンが2つ付いています。左図の様に本体を見て左側が減速ボタン、右側が加速ボタンになります。ご購入時のスピードは1秒あたり10回の連打設定になっています。

高速モード：加速ボタンを1回押すと連打回数が2回増え、減速ボタンを1回押すと連打回数が2回減ります。最速は1秒あたり20回の連打になります。
※1秒あたり1回の時だけ加速ボタンを押すと1秒あたり2回連打します。それ以外は2回ずつ変動。

低速モード：連打スピードが1秒間に1回の状態で減速ボタンを押すと低速の設定に変わり、減速ボタンを1回押すごとに連打スピードが1秒遅くなります。最低速は11秒に1回のタップになります。

本製品を使用した後に電源を切ると次回ご利用時には最後に使ったスピード設定で始まります。連打ヘッドを本体に2つ繋げた状態で連打スピードを変更すると両方とも同じスピードになります。