

## ⚠ 注意!!)本製品を使用される前に。

ご利用されるスマートフォンの液晶画面は十分に汚れを拭いてください。汚れがある場合は誤動作の原因や連打ヘッドの破損の原因になるおそれがあります。また液晶に割れがある場合はご利用をお控えください。

※本製品は中国国内一般流通品の為、本体の若干のキズなどは保証対象外とさせていただきます。


### ☆パッケージ内容物

- ・本製品本体
- ・連打ヘッド x 1
- ・両面シール x 2, 導電シール x 4
- ・簡易日本語マニュアル兼保証書



### ■各部製品説明

- ① 電源スイッチ
- ② スピード調整ボタン
- ③ USB端子
- ④ 連打ヘッド接続口
- ⑤ 連打ヘッド
- ⑥ 両面シール、導電シール

本体(斜図)

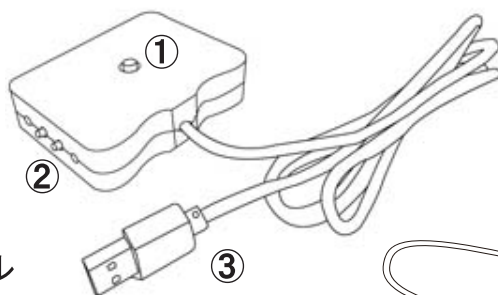

本体(背面図)

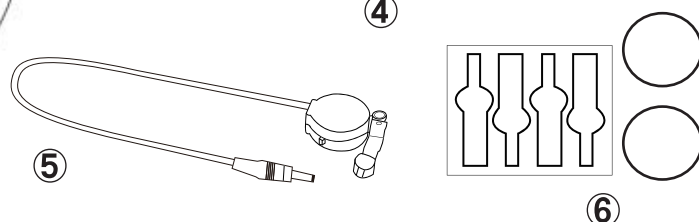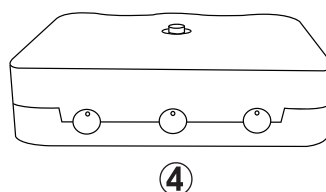


### ■使用方法

- ① 本体の連打ヘッド接続口に連打ヘッドを接続してください。
- ② 本体のUSB端子の付いたケーブルをパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)に接続してください。
- ③ タブレットやスマホの連打したい場所にヘッドを置き、両面テープでヘッドが動かないように固定してください。  
※繰り返し使えるタイプのシールです。粘着力がなくなった場合は付属のシールをご利用ください。
- ④ 電源スイッチを入ると連打が始まります。連打のスピードは本体横の調整ボタンでお好みの設定をしてください。  
※連打のスピード設定方法は「連打スピードの設定」を参照してください。
- ⑤ 連打を終了するには電源スイッチを再度押していただければ連打が止まります。  
※連打スピードは本体内部のメモリに記憶されますので次回の利用時は同じ設定で始まります。

### ■連打スピードの設定について(高速モードと低速モード)

連打スピードは1秒間に1回～20回までの高速設定と1タップ1秒～11秒の低速設定が任意で出来ます。

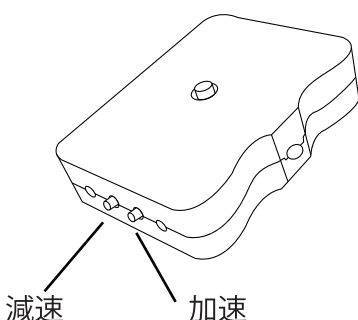

左図の本体側面にはスピード調整のためのボタンが2つ付いています。

左図の様に本体を見て左側が減速ボタン、右側が加速ボタンになります。  
ご購入時のスピードは1秒あたり20回の連打設定になっています。

高速モード：加速ボタンを1回押すと連打回数が1回増え、減速ボタンを1回押すと連打回数が1回減ります。最速は1秒あたり20回の連打になります。

低速モード：連打スピードが1秒間に1回状態で減速ボタンを押すと低速の設定に変わり、減速ボタンを1回押すごとに連打スピードが1秒遅くなります。  
最低速は11秒に1回のタップになります。

本製品を使用した後に電源を切ると次回ご使用時には最後に使ったスピード設定で始まります。連打ヘッドを本体に2つ繋げた状態で連打スピードを変更すると両方とも同じスピードになります。

### 保証について

■本製品の保証は、お客様のご購入日より1ヶ月とし、株式会社ザウルス(以下弊社)が、修理もしくは交換に限り対応させていただきます。

■本保証を受ける場合、本製品及び付属品、本製品のお買い上げ明細と本保証書をご購入店にお持ちください。■本保証は弊社の意図した正常な状態での使用における機械的トラブルに限られ本製品を使用した結果生じたすべての直接的、間接的障害(ハードウェア、ソフトウェアの損傷及びダウンタイムによる逸失利益)に対しての保証は致しかねます。■本製品の記載スペックは弊社もしくは弊社が検査を依頼した機関の検証環境での計測値を元にしており、全ての環境で同様の数値を示すことを保証するものではありません。■特定機種のみで発生する相性等の動作不具合に関しては保証の対象外とさせていただきます。■当社では改良のため予告なく仕様を変更することがあります。■弊社以外のルートで販売された平行輸入品は保証対象外です。