


# 「SMATCH SILENT (スマッチサイレント)」 連打スピード設定詳細

※本マニュアルはZASRS-H1, ZASRS-H2共通です。  
型番によって付属品が一部異なります。

## ■連打スピードの設定について(標準モードとランダムモード)

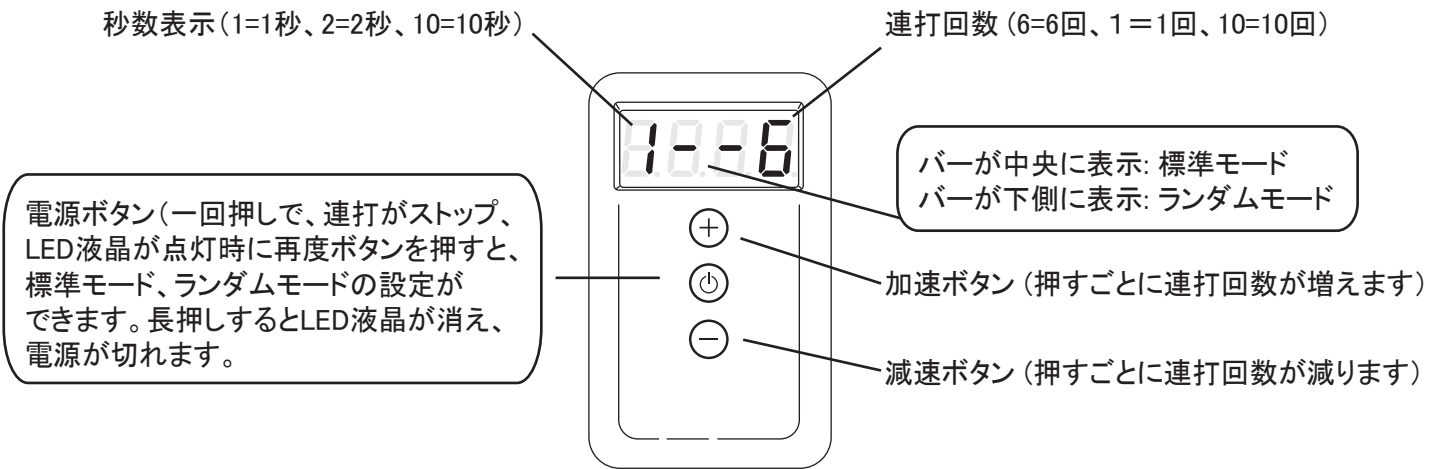

連打スピードは通常モードとランダムモードがあります。通常モード時では加速ボタンと減速ボタンをクリックすることで以下のとおりの設定が可能です。ランダムモードでは以下の設定可能範囲から連打スピードがランダムで選択されて連打が実行されます。

連打設定表

1秒1回	2秒1回
1秒2回	3秒1回
1秒4回	4秒1回
1秒6回	5秒1回
1秒8回	6秒1回
1秒10回	7秒1回
1秒12回	8秒1回
1秒14回	9秒1回
1秒16回	10秒1回
1秒18回	20秒1回
1秒20回	30秒1回
	40秒1回
	50秒1回
	60秒1回

左図に記載された以外の連打スピードの設定は出来ません。  
例: 1秒間に2回連打の設定は出来ませんが、1秒間に3回連打の設定は出来ません。

1秒間に10連打の設定時に加速ボタンを1回クリックすると1秒間に12連打の設定になります。減速ボタンを押すと1秒間に8連打の設定になります。

本製品を使用した後に電源を切ると次回ご使用時には最後に使ったスピード設定で始まります。連打ヘッドを本体に2つ繋げた状態で連打スピードを変更すると両方とも同じスピードになります。